

## ナンバー移動ブラケット (穴あけ不要タイプ)

この度は当社製品をお買上げ頂きまして、有難うございます。  
本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかの注意点がございます。  
安全かつ快適にご使用なっただけのため、取付け作業前に必ず本書をご熟読し、部品を確認しご理解頂いた上で作業をお願い致します。

### 本製品の

### 取付け及び取り扱いについて！

ご注意！取付けに関しては整備工場等で確実に行って下さい。

取付けが不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があります大変危険です。

- 作業を行う前に、必ず全ての部品がそろっていることを確認して下さい。  
欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡下さい。  
取付をされた後での返品や、破損交換は出来ませんのでご注意ください。
- 取付後は定期的に各ボルト類が緩んでないか、また関連部品に異常がないか、等をご確認ください。
- もし万が一、本製品や取り付け部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止して下さい。
- 取付作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が動かない事を確認してから行って下さい。
- 取付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいて下さい。
- 不適合な工具を使用しての作業や無理な取付けは怪我の原因になりますので、おやめ下さい。

# ドリル要らずのナンバー移動キット穴あけ不要タイプ取付説明書

～取付前に必ず本章をお読みください。～

## 商品内容

1. ナンバー灯 (スチール製)
2. 配線
3. ボルト 4本
4. ブラケット取付用イモネジ 2本
5. ステンレス製ナンバー移動ブラケット
6. 配線止め金具×2個
7. エレクトリカルタップ 1個

## 取付に必要な道具

1. マイナスドライバー、スパナ、レンチ、プライヤー
2. 絶縁テープ (SJ/JA系の場合)

※ナンバー灯2のセットの場合専用取付けステーが付属します。

- ①ナンバーをブラケットにボルトで固定します。
- ②ナンバー灯もブラケットに固定します。※ナンバー灯2の場合はステーを利用して固定します。
- ③ブラケットをバックドアの横から挟んで取付ます。※取り付ける前にブラケット裏の両面テープを剥がします。
- ④裏側からイモネジをきつく締め固定します。※イモネジをきつく締めてもボディーアースにならない場合はバックドアのシーラーを削り取りイモネジがボディーに接触するまで締めこみます。


## ■SJ/JA系の場合■



A. ナンバー灯のプラス配線に延長配線を繋ぎリアゲート左下の水抜き穴から配線を入れます。



B. リアゲート右下の水抜き穴から配線を出します。

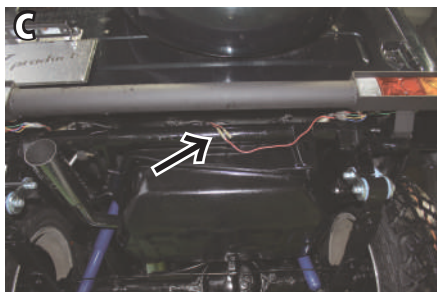

C. リアクロスメンバー中央の純正ナンバー灯プラス配線に延長配線を繋ぎます。

ス配線に延長配線を繋ぎます。

(純正配線は2本ありますので片方だけ使い、もう片方は絶縁テープで絶縁して下さい。)



## ■JB系の場合■



A. ナンバー灯のプラス配線に延長配線を繋ぎリアゲート左下の水抜き穴から配線を入れます。

※配線はビニールテープ等で固定します。

B. 配線をリアゲートから蛇腹パイプに通します。

C. リアシートベルトの固定ボルトを外し荷台の内張りを外します。蛇腹パイプに配線を通しボディ側に引き込みます。

D. スモールランプの配線(赤に黄色のライン)にエレクトリックタップで接続します。最後に配線止めで配線を固定します。

- ⑤ナンバー灯が点灯するか確認して下さい。
- ⑥点灯確認後リアゲートの内張りを取り付けて完成です。

## (注意)

\* 取り付けした後も常にボルト等に緩みが無い点検しお手入れも忘れずに行ってください。