

# FRP/カーボンスキッドプレート

## JB23他用 ～取付前に必ず本章をお読みください。～

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして、有難うございます。  
本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかの注意点がございます。  
安全かつ快適にご使用なっただけのため、取付け作業前に必ず本書をご熟読し、部品を  
確認しご理解頂いた上で作業をお願い致します。  
本製品の取付け及び取り扱いについて！

ご注意！取付けに関しては整備工場等で確実に行って下さい。

取付けが不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があります大変危険です。

- 作業を行う前に、必ず全ての部品がそろっていることを確認して下さい。欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡下さい。  
取付をされた後での返品や、破損交換は出来ませんのでご注意ください。
- 取付後は定期的に各ボルト類が緩んでないか、また関連部品に異常がないか、等をご確認ください。
- もし万が一、本製品や取り付け部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止して下さい。
- 取付作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が動かない事を確認してから行って下さい。
- 取付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいて下さい。
- 不適合な工具を使用しての作業や無理な取付けは怪我の原因になりますので、おやめ下さい。


### 付属部品 (LED テールランプ)

スキッドプレート本体 × 1  
取り付けステー (大) × 1  
取り付けステー (小) × 右用、左用各1ずつ  
六角ボルト 1 × 2 (ワッシャ / スプリングワッシャ付)  
六角ボルト 2 × 2 (ワッシャ / スプリングワッシャ付)  
M6六角の鍋ボルト × 2本 対応の平ナット × 2

### 使用工具

ドライバー  
六角レンチ  
10mm メガネレンチ

1. 取り付けステー (小) を車体側に、取り付けステー (大) を外側に取付けます。  
写真と図を参考にして取り付けを行って下さい。付属のボルトを使用して下さい。

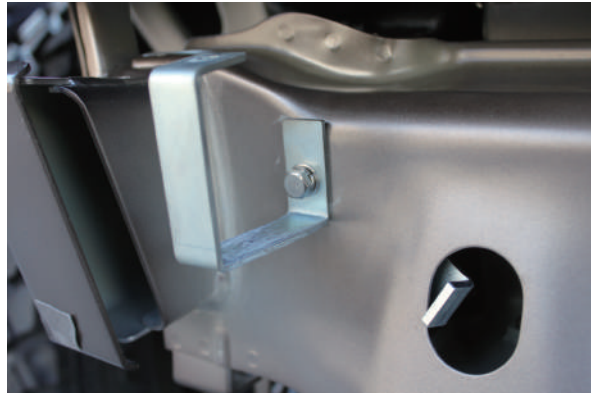

2. 平ナットをステー (大) の上部に挟みこみ、スキッドプレートを六角の鍋ボルトで固定します。  
(平ナットを挟む時にプライヤー等で圧着すると、プレート取り付け時に楽になります。)
3. 純正バンパーが固定されていた穴を利用して、スキッドプレートの下部を固定します。  
付属の六角ボルトを使用して下さい。

