

スズキ純正部品 助手席アンダートレー & ブラケットセット

JB23 1型~10型用

～取付前に必ず本章をお読みください。～

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。本製品を取り付け及び取り扱う上で、いくつかの注意点がございます。安全かつ快適にご使用頂くため、取り付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認、手順等をご理解頂いた上での作業をお願いいたします。

- 作業を行う前に、必ずすべての部品が揃っていることを確認してください。欠品がある場合はお手数ですが下記連絡先までご連絡ください。取り付けをされた後での返品や、破損交換は出来ませんのでご注意ください。
- 取り付け後は定期的に各ボルト類が緩んでいないか、また関連部品に異常がないか等をご確認下さい。
- もし万が一、本製品や取り付け部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止して下さい。
- 取付作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が動かないことを確認してから行ってください。
- 不適当な工具を使用しての作業や無理な取り付けは思わぬ怪我の原因となりますのでおやめ下さい。

<セット内容>

- (1) アンダートレー × 1
- (2) ブラケット × 1
- (3) スクリュー × 4




<取り付け手順>


- ① 最初に助手席を取り外します。シートレール端のグレーのカバー（図1参照）を外し、計4カ所のボルトを外して、座席下が見えるようにシートを横にしてください。

※注意!※

車種によって、座席下にシートヒーターの配線が設置されているものがあります。その場合、必ず配線をカプラーから外してからシートを倒すようにしてください。無理に引っ張ると故障の原因となります。

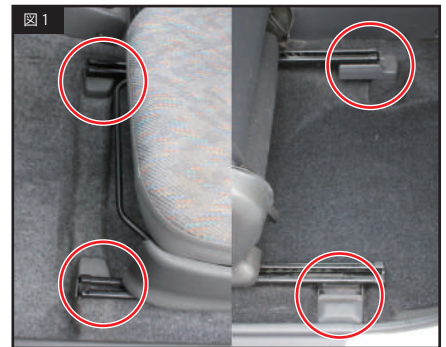

- ② 助手席の下に4カ所ネジ穴があります。（図2参照）その部分に合わせて、ブラケットを合わせ、付属のスクリューを固定してください。この時、ブラケットの向きが逆にならないように気をつけてください。

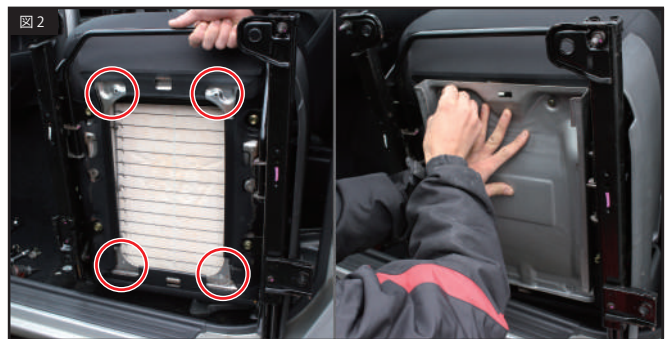

- ③ ブラケットが取り付け終わったら、シートを元に戻していきます。慎重にシートを起し、元のネジ穴に合わせ、シートを固定してください。（シートヒーターの配線がある車両の場合は、配線を接続し、シートを元に戻してください。）

- ④ シートが正常に固定されたことを確認し、ブラケットにトレーを設置して取り付けは終了です。

 **K-PRODUCTS**
<http://www.k-products.jp/>

株式会社 ケイブロードクツ 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館 3-5-20
TEL : 0238-62-4901 E-mail : jimny@k-products.jp ■ 店舗営業時間 9:00-18:00