

# K-PRO オリジナル Folksy Style オーバーフェンダー JB64

～取付前に必ず本書をお読みください。～

この度は当社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。本製品を取付及び取り扱う上で、いくつかの注意点がございませう。安全かつ快適にご使用なうていただくため、取付作業前に必ず本書をご熟読し、部品を確認し、ご理解いただいた上で作業をお願いいたします。


## 本製品の取り付け及び取り扱いについて

ー注意ー


取付に関しては整備工場等で確実に行ってください。取付が不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があり大変危険です。

- 作業を行う前に、必ずすべての部品がそろっていることを確認してください。欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡ください。取付をされた後での返品や、破損交換はできませんのでご注意ください。
- 取り付け後は定期的に各ボルトが緩んでいないか、また関連部品に異常がないか、などをご確認ください。
- もし万が一、本製品や取付部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止してください。
- 取り付け作業は、車を安全な場所に駐車し、サイドブレーキを確実に引いて、車が動かないことを確認してから行ってください。
- 取り付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいてください。
- 不適合な工具を使用しての作業や無理な取り付けは怪我の原因になりますので、おやめください。

## セット内容

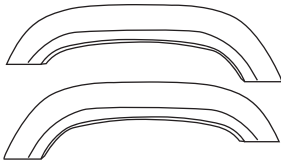

オーバーフェンダーフロント左右

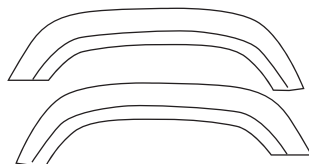

オーバーフェンダーリア左右




両面テープ 6m


## 取付け手順

- ①パーツクリーナー等を使用し、パーツと車体の両面テープ貼り付け部の脂分を拭き取る。

### フロント

- ②内側の上部分に、片側 1m ずつ両面テープを貼る。

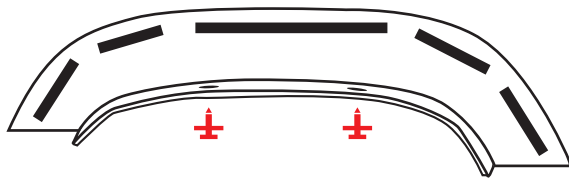

- ③ライナーのクリップを上側二か所取り外しておく。
- ④クリップの穴の位置に注意しながら、位置を合わせ貼り付ける。
- ⑤純正のクリップ  を流用し、二か所を留める。

### リア

- ②内側の上下に、片側 2m ずつ両面テープを貼る。



- ③位置を合わせ貼り付ける。

オーバーフェンダー取付後イメージ



**K-PRODUCTS** 株式会社  
ケイプロダクツ

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館 3 丁目 5-20  
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902