

K-PRO オリジナル Folksy Style リアバンパー JB64 (マフラーカット有り無し共用)

～取付前に必ず本書をお読みください。～

この度は当社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。本製品を取付及び取り扱う上で、いくつかの注意点がございます。安全かつ快適にご使用させていただくため、取付作業前に必ず本書をご熟読し、部品を確認し、ご理解いただいた上で作業をお願いいたします。


本製品の取り付け及び取り扱いについて

ー注意ー

取付に関しては整備工場等で確実に行ってください。取付が不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があります大変危険です。


- 作業を行う前に、必ずすべての部品がそろっていることを確認してください。欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡ください。取付をされた後での返品や、破損交換はできませんのでご注意ください。
- 取り付け後は定期的に各ボルトが緩んでいないか、また関連部品に異常がないか、などをご連絡ください。
- もし万が一、本製品や取付部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止してください。
- 取り付け作業は、車を安全な場所に駐車し、サイドブレーキを確実に引いて、車が動かないことを確認してから行ってください。
- 取り付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいてください。
- 不適合な工具を使用しての作業や無理な取り付けは怪我の原因になりますので、おやめください。

セット内容

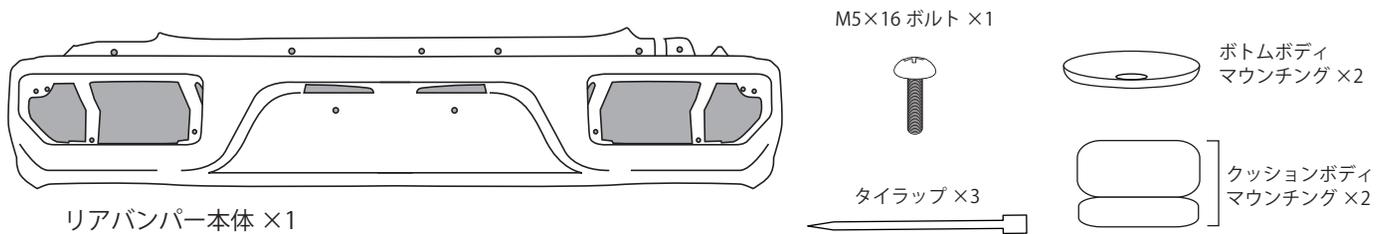


取付け手順

- ①純正リアバンパーを取り外す。
- ②コネクタと集合コネクタケースのボルトを外し、ハーネスごと取り外す。
- ③内側のカバーを取り外し、テールランプを取り出す。ナンバー灯も取り外す。
- ④フォクシースタイルリアバンパーに、ナンバー灯とテールランプを純正ナットで取り付ける。
- ⑤集合コネクタケースを取り付ける。
※ねじ穴2つのうち上側の穴1つに、付属のボルトを使用する。

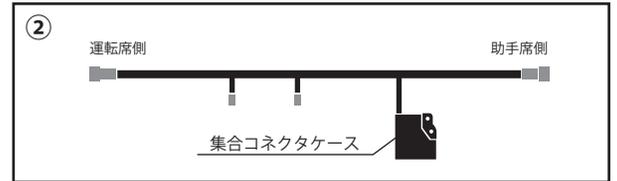

- ⑥カプラーを4箇所すべて接続し、付属のタイラップでハーネスを固定する。
- ⑦フォクシースタイルリアバンパーを取り付けた際、JB64 純正ボトムボディマウンティングが接触する場合は、ボトムボディマウンティングとクッションボディマウンティングを純正品から付属品へ付け替える。

※ボトムボディマウンティングは通常の向きではなく、逆さにして取り付ける。

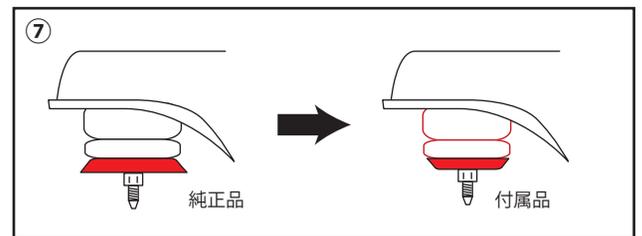

- ⑧リアバンパーを取り付ける。ボルトとクリップは、純正のものを流用してください。

<ボルト・クリップの取り付け位置> T ボルト K クリップ

