


JB64 / JB74 用 アルミフットレスト AT 車用 取扱説明書

～取付前に必ず本書をお読みください～

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして、有難うございます。
本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかの注意点がございます。
安全かつ快適にご使用して頂くため、取付け作業前に必ず本書をご熟読し、
ご理解頂いた上で作業をお願い致します。

本製品の取付作業、取付後に關する事故、破損について弊社は一切の責任を負いかねます。

<付属部品>

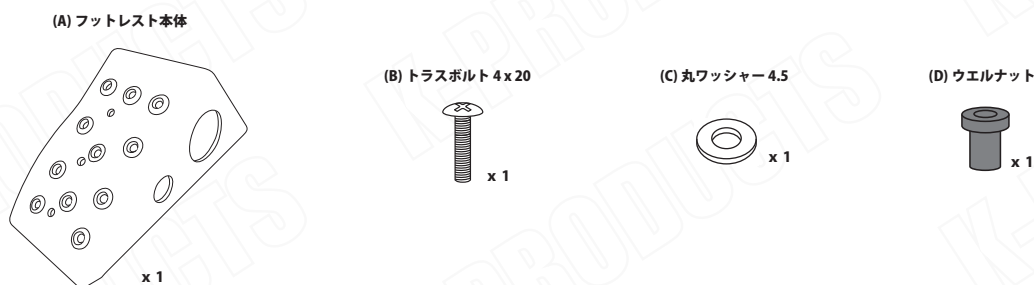


取付に使用する工具：プラスドライバー・クリップリムーバー

<取り付け作業上の注意事項>

- ・取り付け作業は、安全な場所に車を駐車させパーキングブレーキを確実に引いて、車が前後に動かないことを確認してから行ってください。
- ・取り付け作業前には、車のエンジンを停止し、エンジンキーを必ず取り外しておいてください。

<取付作業>

- ・純正フットレストを固定しているクリップを外し、純正フットレストを取り外します。
- ・アルミフットレストを図のように取り付けて下さい。
ボルト (B) ワッシャー (C) ウエルナット (D) を先にフットレスト側に仮固定してからボディに設置し、純正フットレストから外したクリップを差し込み、最後にボルト (B) を本締めします。

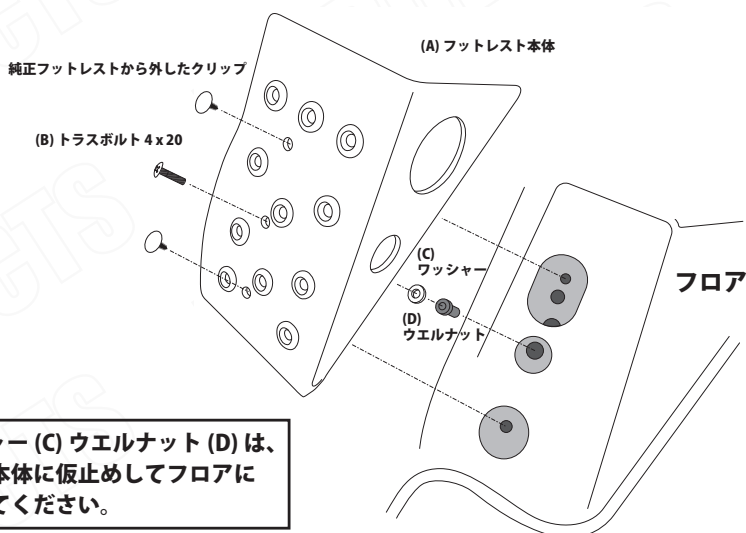

ボルト (B) ワッシャー (C) ウエルナット (D) は、先にフットレスト本体に仮止めてフロアに差し込むようにしてください。

※初期走行後は必ずボルトナット類の緩み等の点検を行って下さい。その後も、定期的な点検を行って下さい。

K-PRODUCTS 株式会社 ケイープロダクツ

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館 3 丁目 5-20

TEL : 0238-62-4901

FAX : 0238-62-4902