

# JB64 / JB74 用 アルミフットレスト MT 車用 取扱説明書

～取付前に必ず本書をお読みください～

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして、有難うございます。  
本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかの注意点がございます。  
安全かつ快適にご使用して頂くため、取付け作業前に必ず本書をご熟読し、  
ご理解頂いた上で作業をお願い致します。

本製品の取付作業、取付後に關する事故、破損について弊社は一切の責任を負いかねます。

## <付属部品>


- ・アルミフットレスト本体 x1
- ・ボタンボルト 5x20 x3
- ・フランジナット M5 x3

## <取り付けに使用する工具>

- ・8mm & 10mm メガネレンチ等
- ・3mm ヘキサゴンレンチ
- ・クリップリムーバー
- ・ドリル (Φ6mm)


## <取り付け作業上の注意事項>

- ・取り付け作業は、安全な場所に車を駐車させパーキングブレーキを確実に引いて、車が前後に動かないことを確認してから行ってください。
- ・取り付け作業前には、車のエンジンを停止し、エンジンキーを必ず取り外しておいてください。

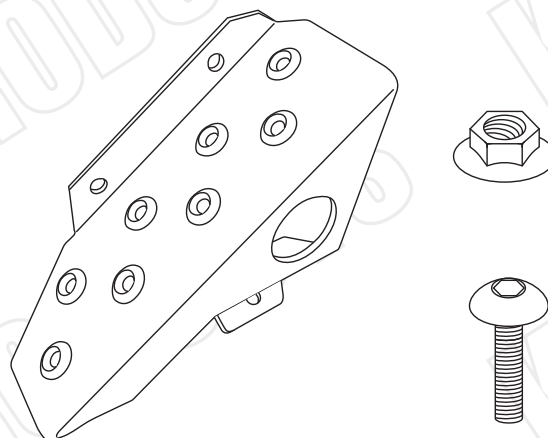

## <取付作業>

### (1) カーペット裏の遮音材除去

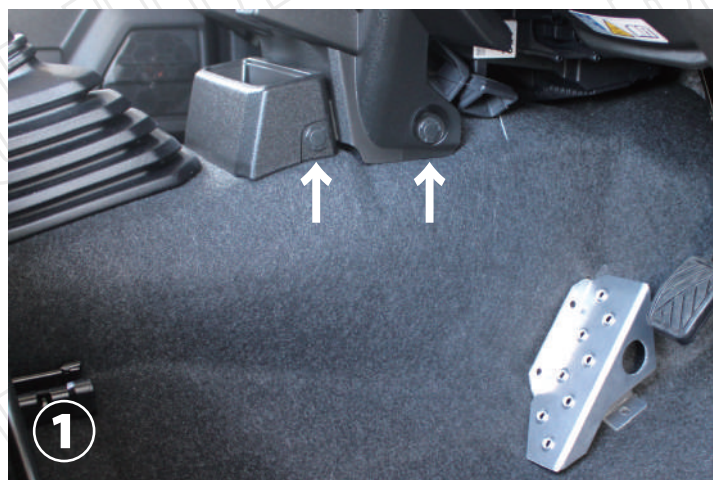


1. 図①の矢印部のクリップを外し、コンソールを外します。

※クリップは左右で4箇所あります。  
※カバーの爪が破損しないように気を付けて取り外してください。

2. 図②のクリップを外します。

3. 図③④のコンソール固定ブラケットを外すと、作業が容易になります。

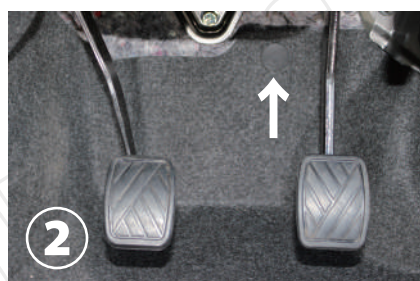




4. カーペットをめくり (図⑤) 裏側の遮音材を取り外してください (図⑥)


※カーペットが折れないように注意してください。

※遮音材を取り外すことで、アルミフットレストを確実に固定し、ゆるみ防止になります。

## (2) 穴あけ位置決め・穴あけ作業

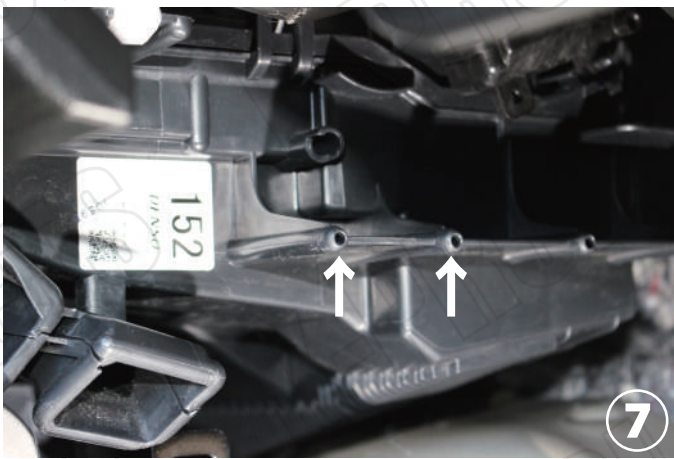


1. フロアモーターのケースの丸い部分 (図⑦の矢印の箇所) この場所から真下の位置に取付穴を開けると、丁度良い位置に取り付けることができます (図⑧参照)

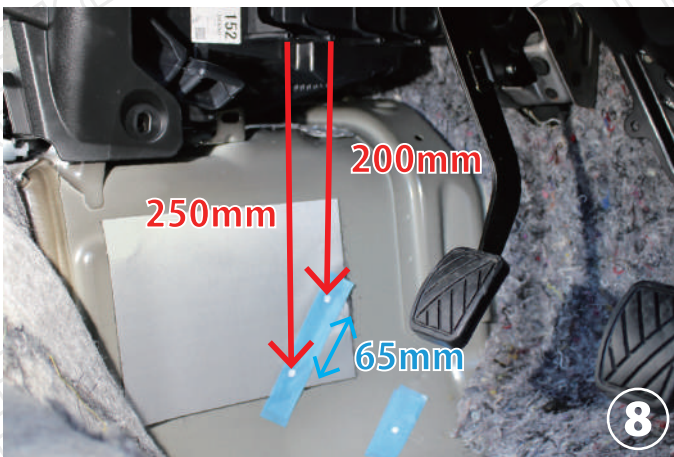

2. 図⑧の矢印の位置にマーキングを行います。  
 左側：ケース丸部分中心から 250mm の位置  
 右側：ケース丸部分中心から 200mm の位置  
 穴開け位置の間の長さ：65mm

※目安ですので、穴を開ける前にフットレストをあてがい、ズレのないように位置取りをしてください。

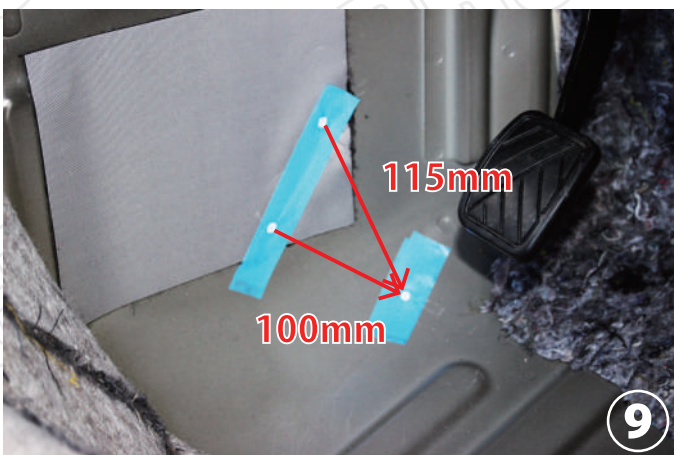

3. 図⑨の矢印の位置にマーキングを行います。  
 左側 250mm の位置：中心から 100mm  
 右側 200mm の位置：中心から 115mm  
 上記の長さで交わる地点に、マーキングを行います。


4. マーキング位置 3 点にドリルで穴を開けます (Φ6mm)

※フロアの穴には、防錆処理を行ってください。

5. カーペットを戻し、穴の反対側からカーペットに穴を開けます (Φ6mm)

※車の下側から錐等で穴位置をしっかりと決めてから確実にカーペットの穴開けを行ってください。

### (3) アルミフットレスト取り付け

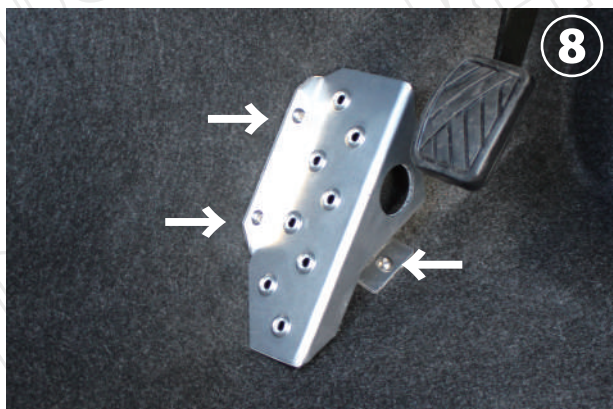

1. アルミフットレストを穴の位置に合わせて、室内からボタンボルトを差し込み (図⑧)

裏側 (車体下側 図⑨) からフランジナットで固定してください。

※取り付けは2人で行い、確実に固定するようにしてください。

※初期走行後は必ずボルトナット類の緩み等の点検を行って下さい。その後も、定期的な点検を行って下さい。

K-PRODUCTS 株式会社 ケイプロダクツ  
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20  
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902