MT 車用 K-PRO オフセットペダル・ペダルセット

JA71/JA11/JA12/JA22/JB23 他用

この度は当社製品をお買上げ頂きまして、有難うございます。
本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかのご注意点がございます。
安全かつ快適にご使用なっていただくため、取付け作業前に必ず本書をご熟読し、部品を確認しご理解頂いた上で作業をお願い致します。

本製品の
取付け及び取り扱いについて！

ご注意！取り付けに関しては整備工場等で確実に行って下さい。
取付けが不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があり大変危険です。

■作業を行う前に、必ず全ての部品がそろっていることを確認して下さい。
欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡下さい。
取付をされた後での返品や、破損交換は出来ませんのでご注意ください。

■取付後は定期的に各ボルト類が緩んでないか、また関連部品に異常がないか、等をご確認ください。

■もし万が一、本製品や取り付け部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止して下さい。

■取付作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が動かない事を確認してから行って下さい。

■取付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいて下さい。

■不適合な工具を使用しての作業や無理な取付けは怪我の原因になりますので、おやめ下さい。

K-PRODUCTS　株式会社　ケイープロダクツ
〒999-1353　山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘 3 丁目 5-20
TEL ： 0238-62-4901　FAX ： 0238-62-4902

アルミオフセットペダルセット取付説明書

取付・取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全確保のため、作業を行う前に必ず内容をよく読み、理解した上で取付・ご使用ください。

取付・使用上の注意

■ 取付には、穴あけ加工が必要です。
予め穴あけ用ドリル(3.5mm～3.8mm)を用意してください。

■ 本製品を裸足やサンダル等で使用致しますと、思わぬケガや事故の原因になります。必ず靴を着用してください。

■ この説明書の内容を無視した誤った取り扱いに起因する事故・損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

ペダルセット

ブレーキペダル ×1個
クラッチペダル ×1個
ボルト&ナット × 8セット

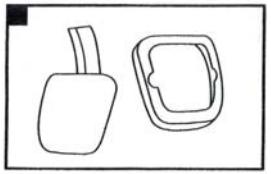

1) ペダルについているゴムを外します。

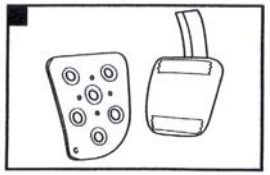

2) ペダルに両面テープ等を貼り付け、その上にペダルセットのペダルをのせ仮止めします。

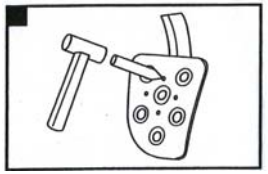

3) ペダルアームに穴あけしても当たらない位置に各ペダル3つずつマーキング。その後、センターポンチ等でドリルの刃がずれないよう穴を打ち込みます。

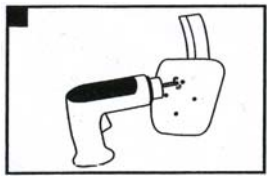

4) 電気ドリルで4mmの穴を開けます。この時、両面テープ等でペダルを固定していても、ずれる場合があります。手でしっかりとペダルを押さえつけてください。

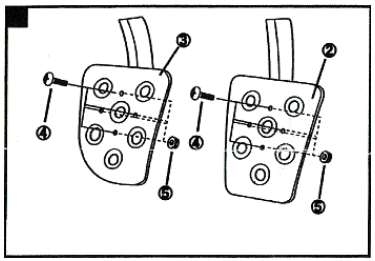

5) 付属の④ボルトと⑤ナットでアルミペダルを固定しましたら、きちんと固定されているかどうか確認してください。
また、使用しているうちにボルトがゆるむ可能性がありますので、定期的に増締を行ってください。

K-PRO オフセットペダル

ペダル本体 ×1枚　ペダル台座 ×1枚　プレート(1.2×60)×2枚
ボルト(M5×25)×4本　ナイロンロックナット(M5)×4個　皿ビス(M4)×4個

取り付けはペダルを車体から外して作業をした方が簡単ですが、車体にペダルがついた状態でも取り付けは出来ます。

①ペダルについているゴムを取り外します。

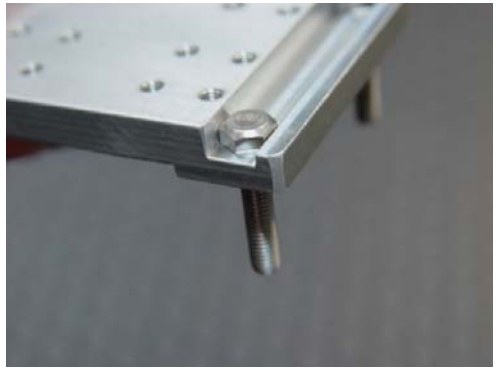

②ペダル台座の窪みにボルトが引っかかるように差し込み、ペダルを挟んでプレートでおさえます。
JB23以外の車種は窪みのあるプレートは気にする事無く、上下どちらに使っても問題有りません。

JB23の場合は上側のロッドを交わすように窪みの有るプレートを使って下さい。

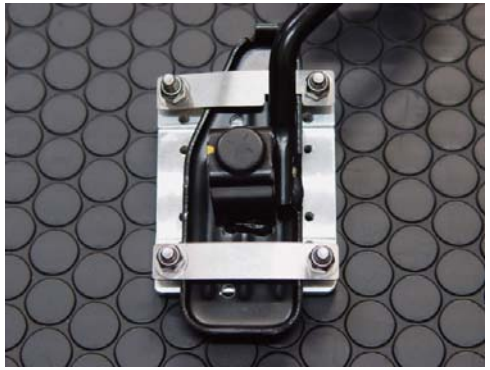

③ナットの締め込み4箇所全て均等に締め込んで下さい。
片寄って締めこみますとグラツキの原因になります。

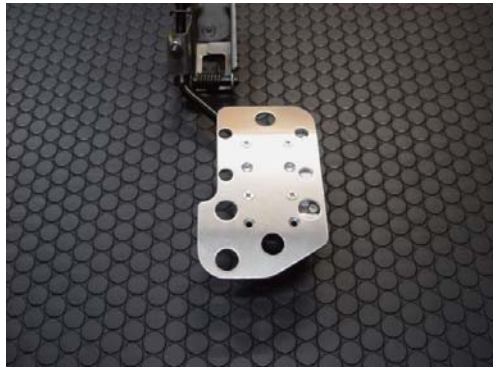

④自分の好みの位置に合わせてペダル本体を取りつけて下さい。

⑤最後にアクセルを全開に踏み込んでペダルがフロアーやフロアーマットなどに引っかからないか確認して下さい。

K-PRODUCTS
Jimny Proshop
http://www.k-products.jp/
〒999-1363 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20
TEL.0238(62)4901 FAX.0238(62)4902 E-MAIL:jimny@k-products.jp