K-PRO オリジナルリアFRPバンパー JB23用

この度は当社製品をお買上げ頂きまして、有難うございます。本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかのご注意点がございます。
安全かつ快適にご使用なっていただくため、取付け作業前に必ず本書をご熟読し、部品を 確認しご理解頂いた上で作業をお願い致します。
本製品の取付け及び取り扱いについて！

ご注意！取り付けに関しては整備工場等で確実に行って下さい。
取付けが不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があり大変危険です。

■作業を行う前に、必ず全ての部品がそろっていることを確認して下さい。欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡下さい。
取付をされた後での返品や、破損交換は出来ませんのでご注意ください。
■取付後は定期的に各ボルト類が緩んでないか、また関連部品に異常がないか、等をご確認ください。
■もし万が一、本製品や取り付け部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止して下さい。
■取付作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が動かない事を確認してから行って下さい。
■取付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいて下さい。 ■不適合な工具を使用しての作業や無理な取付けは怪我の原因になりますので、おやめ下さい。

付属部品
FRP バンパー本体 ×1
ボルト ×1
ナット ×3(内 2 本はナンバー固定用)

純正バンパーのナンバー灯移設

写真 1

写真 2

写真 3

純正のナンバー灯のステーをカッター等で切り取り使用します。切り取り後は写真 2 の様な形状になります。
ステーにナンバー灯本体をはめ込み、付属のボルトナットで、写真 3 のような形で取り付けます。以上で移設は完了です。

バックランプ配線の延長について

バックランプの配線の延長をして頂くことになります。通常配線のカットが必要になりますが、下記の方法でも延長可能です。

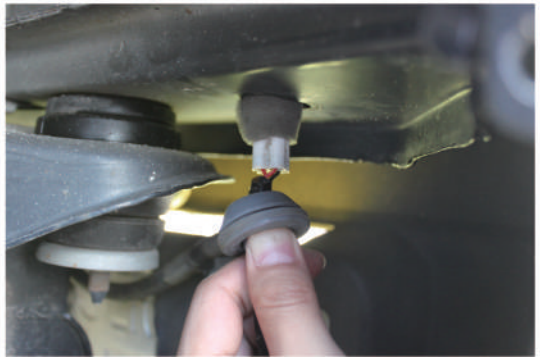

リアバンパー助手席側の配線をパッキンごと取り外し、
奥の配線を 10cm 程引っ張り出します。
ひっぱり出した配線はむき出しの状態なので、
テープで巻くなどして防水加工を施して下さい。
配線の穴も、パッキン等でふさぐ必要がございます。

K-PRODUCTS　株式会社　ケイープロダクツ
〒999-1353　山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘 3 丁目 5-20
TEL ： 0238-62-4901　FAX ： 0238-62-4902